



SGH-F480i
Användarhandbok



Använda handboken

Handboken är avsedd att visa dig funktionerna i din telefon. Se "Presentation av mobiltelefonen," "Montera och förbereda mobiltelefonen" och "Använda standardfunktioner" för att komma igång snabbt.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:



WARNING

Varning—situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan



CAUTION

Aktsam—situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning



Obs—kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation



Se—sidor med mer information, till exempel:
▶ s.12 (innebär "se sidan 12")

- **Följt av** — anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** (innebär **Meddelanden**, följt av **Skapa meddelande**)
- [] **Hakparenteser** — knappar på telefonen, till exempel: [] (representerar Knapp för På-Av/Avsluta meny))

Copyright-information

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen — Bluetooth QD ID: B015287.
- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

CE 0168

Innehåll

Information om säkerhet och användning .1

Säkerhetsvarningar	1
Säkerhetsföreskrifter	4
Viktig användningsinformation	6

Presentation av mobiltelefonen 11

Packa upp	11
Telefonens utseende	12
Knappar	13
Skärmen	14
Ikoner	14

Montera och förbereda mobiltelefonen ...16

Sätta in SIM- eller USIM-kortet och batteriet	16
Ladda batteriet	18
Sätta i ett minneskort (tillval)	19

Använda standardfunktioner 21

Slå på och av telefonen	21
Använda pekskärmen	22
Öppna menyer	23
Växla mellan program	24
Använda widgets	24
Visa hjälpinformation	25
Anpassa telefonen	26
Använda standardfunktioner för samtal	27
Skicka och visa meddelanden	29
Lägga till och söka efter kontakter	31
Använda kamerans standardfunktioner	32
Lyssna på musik	33
Navigera på Internet	35
Använda tjänsten Google Map	36

Använda avancerade funktioner 37

Använda avancerade samtalsfunktioner	37
Använda avancerade telefonboksfunktioner	39
Använda avancerade meddelandefunktioner	40
Använda avancerade kamerafunktioner	42
Använda avancerade musikfunktioner	45

Använda verktyg och program 48

Använda trådlös Bluetooth	48
Aktivera och skicka ett SOS-meddelande	50
Aktivera stöldspårning	51
Simulera falska samtal	51
Spela in och upp röstmemon	52
Redigera bilder	53
Skriva ut bilder	55
Överföra foton och videoklipp till webben	55

Använda Java-spel och-program	56
Synkronisera data	57
Använda RSS-läsaren	58
Skapa och visa en världstid	59
Ställa in och använda larm	60
Använda kalkylatorn	60
Räkna om valutor och måttenheter	61
Ställa in en nedräkningstimer	61
Använda stoppuret	61
Skapa en ny uppgift	61
Skapa ett textmemo	62
Hantera din kalender	62
Felsökning	a
Index	d

Information om säkerhet och användning

Följ nedanstående föreskrifter för att undvika farliga eller otillåtna situationer och säkerställa bästa prestanda hos telefonen.



Säkerhetsvarningar

Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Förvara telefonen och alla tillbehör utom räckhåll för små barn och husdjur. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

Skydda din hörsel



Att lyssna på hög musik i headsetet kan vara skadligt för hörseln. Använd så låg volym som möjligt när du samtalar eller lyssnar på musik.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen och tillhörande utrustning som är installerad i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningssområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan skada din telefon eller innebära risk för personskador.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänta batterier och telefoner.

- Placera aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Undvik användning nära en pacemaker

Ett minimiavstånd på 15 cm ska hållas mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsanstalten Wireless Technology Research. Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen för råd.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller transporteras eller där sprängning pågår. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.

Minska risken för belastningsskador

När du använder din telefon, tänk på att hålla den i ett bekvämt grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (T ex mallar och T9-läge) och att ofta ta pauser.

Använd inte telefonen om skärmen är sprucken eller trasig

Trasigt glas eller akryl kan orsaka handskada eller ansiktsskada. Ta telefonen till ett service center för Samsung för att ersätta skärmen. Skada som orsakats genom vårdslöshet gör tillverkargarantin ogiltig.

WARNING



CAUTION

Säkerhetsföreskrifter

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. När det är möjligt ska handsfreetillbehör användas för att öka säkerheten.

Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung

Användning av inkompatibla tillbehör kan skada telefonen eller innebära olycksrisker.

Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning

Telefonen kan påverka medicinsk utrustning på sjukhus och vårdcentraler. Följ alla föreskrifter, anslagna varningstexter och uppmaningar från vårdpersonal.

Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller inaktivera de trådlösa funktionerna (Flightmode) när flygpersonalen begär detta.

Skydda batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta batteriet för mycket låga eller höga temperaturer (under 0° C/32° F eller över 45° C/113° F). Extrema temperaturer kan minska laddningskapaciteten och batteriets livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Hantera telefonen ansvarsfullt

- Låt inte telefonen bli våt - vätskor kan orsaka allvarlig skada och kommer att ändra färgen på etiketten som indikerar vattenskada inuti telefonen. Hantera inte telefonen med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.

- Undvik att använda eller förvara telefonen i dammiga och smutsiga miljöer för att inte rörliga delar ska skadas.
- Telefonen innehåller känslig elektronik — skydda den från slag och omild behandling för att undvika allvarliga skador.
- Måla inte telefonen. Färg kan förhindra att de rörliga delarna fungerar på avsett sätt.
- Om din telefon har en blixtp eller fotolampa, undvik att använda den nära ögon på barn och djur.
- Din telefon kan skadas om den utsätts för magnetiska fält. Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Undvik interferens med annan elektronisk utrustning

Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera med oskyddad eller olämpligt skyddad elektronisk utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren av den elektroniska utrustningen om interferensproblem uppkommer.



Viktig användningsinformation

Använd telefonen på vanligt sätt

Undvik kontakt med telefonens antenn.

- sid 12 för mer info om antennens placering.

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.

- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Att ofta skriva och radera på kortet förkortar dess livslängd.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt dessa standarder får mobiltelefoner inte säljas som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR-värde) på 2,0 Watt per kilo kroppsvikt.

Denna telefon har i tester uppnått ett maximalt SAR-värde på 0,943 Watt per kilo. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation.

Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)



Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare,

headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras.

Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA

INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER

TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR."

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

Presentation av mobiltelefonen

I det här avsnittet beskrivs telefonens utseende, knappar, skärm och ikoner.

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:


- Mobiltelefon
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Användarhandbok




Beroende på aktuellt land eller operatör kan olika programvaror och tillbehör medfölja telefonen. Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.

Telefonens utseende

På telefonens framsida finns följande knappar och funktioner:

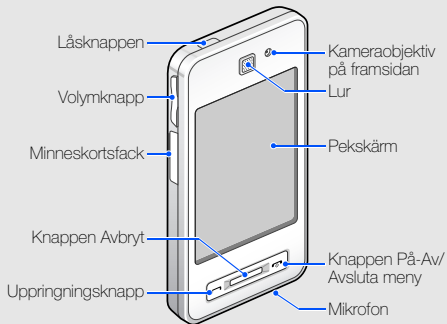

På telefonens baksida finns följande knappar och funktioner:

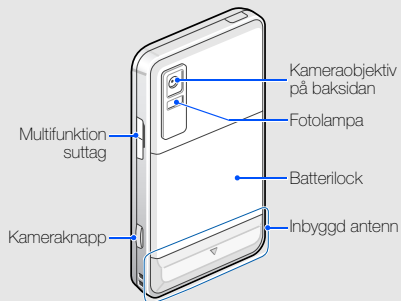

Du kan låsa pekskärmen och knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt. Tryck på Låsknappen för att låsa den.


Knappar

Knapp	Funktion
 Lås	Låsa eller låsa upp pekskärmen och knapparna
 Ring	Ringa eller besvara ett samtal; I viloläge: Hämta de senast slagna, missade eller mottagna numren
 Avbryt	I menyläge: Gå tillbaka till föregående menynivå
 På-Av/ Avsluta meny	Slå på och av telefonen (håll nedtryckt); Avsluta ett samtal; I menyläge: Återgå till viloläge
 Volym	Ställa in telefonens volym

Knapp	Funktion
 Kamera	I viloläge: Slå på kameran (håll nedtryckt); I kameraläge: Ta ett foto eller spela in ett videoklipp; Om du ändrar knappfunktion öppnar du programväxlingsfönstret där du kan öppna andra program utan att avsluta det aktuella programmet (håll nedtryckt)

Skärmen

Telefonens skärm är indelad enligt följande:



Ikonraden

Här visas olika ikoner

Text- och grafikområde

Här visas meddelanden, instruktioner och information som du skriver in

Ikoner

Information om de ikoner som visas på skärmen.

Ikon	Definition
	Signalstyrka
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	3G-nätet anslutet
	3G+-nätet anslutet
	Röstsamtal pågår
	Videosamtal pågår
	SOS-meddelandefunktionen aktiverad

Ikon	Definition
	Navigera på Internet
	Ansluten till en säker webbsida
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	Vidarekoppling aktiverad
	Ansluten med dator
	Bluetooth-handsfreesats för bilar eller Bluetooth-headset anslutet
	Bluetooth aktiverat
	Larm aktiverat
	Minneskort isatt

Ikon	Definition
	Nytt textmeddelande (SMS)
	Nytt bildmeddelande (MMS)
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Normal profil aktiverad
	Tyst profil aktiverad
	Batteriets laddningsnivå
	Aktuell tid

Montera och förbereda mobiltelefonen

Kom igång genom att montera och konfigurera telefonen för första gången.


Sätta in SIM- eller USIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter som till exempel din PIN-kod och tilläggstjänster.

För 3G- eller 3G+-tjänster behöver du ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Sätt i SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här:

1. Ta bort batterilocket.

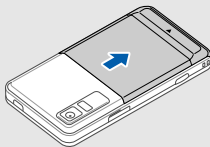


Håll [☎] nedtryckt för att stänga av telefonen om den är påslagen.

2. Sätt i SIM- eller USIM-kortet.

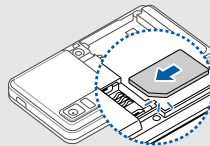


- Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- Du kan använda telefonfunktioner som inte behöver nätanslutning liksom vissa menyer utan att sätta i ett SIM- eller USIM-kort.

3. Sätt i batteriet.

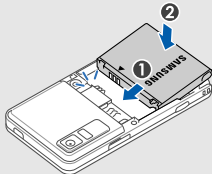


4. Sätt tillbaka batterilocket.

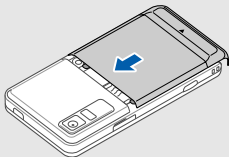

Ladda batteriet

Innan du börjar använda telefonen måste batteriet laddas.

1. Öppna locket över multifunktionsuttaket på sidan av telefonen.
2. Sätt i reseadaptorns mindre kontakt i multifunktionsuttaket.

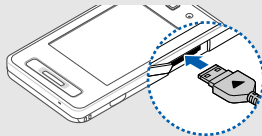

Med triangelmarkeringen
vänd uppåt



CAUTION

Om adaptern ansluts på fel sätt kan allvarliga skador orsakas på telefonen. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

3. Sätt i reseadaptorns större kontakt i vägguttaget.
4. Ta bort reseadaptorn från vägguttaget när batteriet är fulladdat (ikonen  rör sig inte längre).
5. Koppla loss reseadaptorn från telefonen.
6. Stäng locket över multifunktionsuttaget.




Information om indikatorn för låg batterinivå

När batteriet är svagt larmar telefonen med en varningssignal och du får ett meddelande om svagt batteri. Batteriikonen är dessutom tom och blinkar. Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet för att kunna använda telefonen igen.

Sätta i ett minneskort (tillval)


För att spara ytterligare multimediefiler måste du sätta i ett minneskort. Det går att använda microSD™- eller microSDHC™-minneskort på upp till 8 GB i telefonen (beroende på fabrikat och typ av minneskort).

1. Öppna locket över minneskortsfacket på sidan av telefonen.
2. Sätt i ett minneskort med etiketten vänd uppåt.

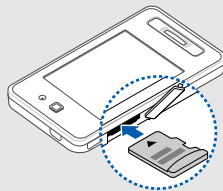

3. Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.

När du vill ta ur minneskortet trycker du lätt på det så att det lossnar från telefonen och du kan dra ut det.

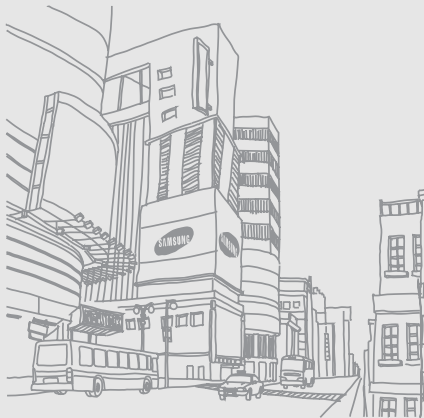

Använda standardfunktioner

Lär dig telefonens standardfunktioner och hur de används.

Slå på och av telefonen

Slå på telefonen så här:

1. Håll knappen [] nedtryckt.
2. Ange din PIN-kod och välj **Bekräfta** (om det behövs).

Upprepa steg 1 ovan för att slå av telefonen.

Växla till Flightmode

Genom att växla till Flightmode kan du använda telefonens icke nätverksbundna tjänster i områden där trådlösa enheter inte är tillåtna, t ex på flygplan och sjukhus.

Välj **Inställningar** → **Profiler** → **Flightmode** i menyläge för att växla till Flightmode.



Följ alla anslagna varningar och anvisningar från personalen när du är inom områden där trådlösa enheter inte är tillåtna.

Använda pekskärmen


Med telefonens pekskärm kan du enkelt välja objekt eller utföra funktioner.

Lär dig använda pekskärmens standardfunktioner.




För att kunna använda pekskärmen på bästa sätt, bör du ta bort skyddsfilm från skärmen innan du börjar använda telefonen.


- Välj en ikon för att öppna en meny eller starta ett program.

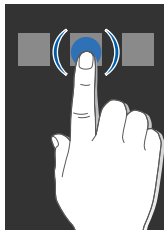

- Dra med fingret uppåt eller nedåt för att bläddra i lodräta listor.

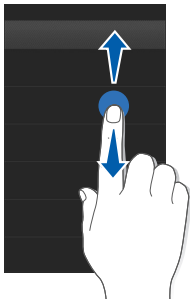

- Svep med fingret åt vänster eller höger för att bläddra i vågräta listor.

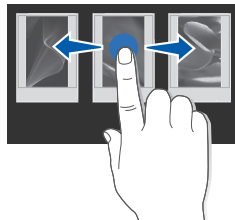

Öppna menyer

Öppna telefonens menyer så här:

1. I viloläge: Välj **Meny** för att öppna menyläget.
2. Välj en meny eller ett alternativ.

- Tryck på knappen Avbryt för att flytta upp en nivå.
Tryck på [] för att återgå till viloläge.

Växla mellan program

Lär dig växla till ett annat program på en meny utan att stänga den menyskärm som är öppen.



Du måste byta kameraknappsfunktion till **Växla** (välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Kameraknappsfunktion** i menyläge).

Byt program så här:

- Håll kameraknappen nedtryckt när du har en meny öppen.
Välj mellan följande program:
 - Samtal**: öppna skärmen för uppringning
 - Musikspelare**: starta musikspelaren
 - Meddelanden**: öppna menyn **Meddelanden**
 - Webbläsare**: starta webbläsaren

- Huvudmeny**: öppna huvudmenyskärmen

- Välj ett program.

Använda widgets

Lär dig använda widgets i widget-verktygsfältet.



- Vissa av dina widgets kan anslutas till webbtjänster. Om du väljer en webbaserad widget kan du få betala en extra avgift.
- Tillgängliga widgets kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

Öppna verktygsfältet med widgets

I viloläge: Öppna widget-verktygsfältet genom att välja pilen längst ned till vänster på skärmen. Du kan arrangera om widgets i verktygsfältet eller flytta dem till viloskärmen.

Lägga till widgets på viloskärmen

1. Öppna widget-verktygsfältet.
2. Dra en widget från verktygsfältet till viloskärmen.
Du kan placera widget var som helst på skärmen.

Flytta widgets till viloskärmen

1. Öppna verktygsfältet.
2. Dra en widget från verktygsfältet till viloskärmen.
Du kan placera widget var som helst på skärmen.

Byta widget

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Widget**.
2. Välj vilka widgets du vill lägga till i verktygsfältet och välj **Spara**.

Visa hjälpinformation

Lär dig visa användbar information om telefonen.

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Widget**.
2. Välj **Hjälp** → **Spara**.
3. Tryck på [,] när du vill återgå till viloläge.
4. Öppna widget-verktygsfältet.
5. Välj [,] i widget-verktygsfältet.
6. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
7. Välj ett hjälpavsnitt med information om ett visst program eller en viss funktion.
8. Slep med fingret åt höger eller vänster för att få mer information. Välj [,] om du vill återgå till föregående nivå.

Anpassa telefonen

Anpassa telefonen efter eget önskemål.

Ställa in volymen på knappljuden

I viloläge: Tryck volymknappen uppåt eller nedåt och ställ in knappljudsvolymen.

Ställa in vibrationsintensiteten på pekskärmen

Du kan ställa in hur kraftfull vibrationen ska vara när du trycker på telefonens skärm.

1. I viloläge: Tryck volymknappen uppåt eller nedåt.
2. Ställ in vibrationsintensiteten genom att välja **Vibration** och trycka volymknappen uppåt eller nedåt.

Växla till eller från tyst profil

I viloläge: Välj **Knappsats** och håll **#** nedtryckt för att växla till eller från tyst profil.

Ändra ringsignal

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Välj  bredvid den profil som du använder.
3. Välj **Ringsignal för röstsamtal** eller **Ringsignal för videosamtal**.
4. Välj en ringsignal i listan och välj **Spara**.
5. Välj **Spara**.

Om du vill byta profil väljer du den i listan.

Välja en bakgrundsbild (viloläge)

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Bakgrundsbild**.

2. Bläddra åt vänster eller höger till en bild.
3. Välj **Ange**.

Låsa telefonen

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet**.
2. Välj **På** under **Telefonlås**.
3. Ange ett nytt lösenord med 4–8 siffror och välj sedan **Bekräfta**.
4. Ange det nya lösenordet en gång till och välj **Bekräfta**.



Första gången du öppnar en meny som kräver lösenord uppmanas du att skapa och bekräfta ett lösenord.

Använda standardfunktioner för samtal

Lär dig ringa och besvara samtal samt använda standardfunktionerna för samtal.



Under ett samtal låses pekskärmen automatiskt för att förhindra oavsiktliga inmatningar. Tryck på Låsknappen för att låsa upp den.

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Välj **Knappsats** och ange riktnummer och telefonnummer.
2. Ring numret genom att välja  → **Röstsamtal** eller trycka på [].
Välj  → **Videosamtal** för att ringa ett videosamtal.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [].

Besvara ett samtal

1. Tryck på [>] vid inkommande samtal.
2. För ett videosamtal trycker du på [>] och väljer **Visa mig** så att motparten kan se dig via kameraobjektivet på framsidan.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [].



Du kan blockera inkommande samtal genom att använda automatisk blockering: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Alla samtal** → **Automatisk blockering** → **På** i menyläge. Ställ sedan in blockeringslistan och välj vilka nummer du vill blockera.

Ställa in volymen

Tryck volymknappen uppåt eller nedåt för att justera volymen under ett samtal.

Använda högtalarfunktionen

1. Välj **Högtalare** → **Ja** under ett samtal för att aktivera högtalaren.
2. Välj **Högtalare** för att växla tillbaka till luren.



I bullrig miljö kan det vara svårt att höra motparten när högtalartelefonen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

Använda headset

Om du ansluter det medföljande headsetet till multifunktionsuttaget ringer och besvarar du samtal så här:

- För att ringa det senaste telefonnumret trycker du på headsetknappen och sedan en gång till och håller den nedtryckt.
- För att besvara ett samtal trycker du på headsetknappen.

- För att avsluta ett samtal trycker du på headsetknappen.

Skicka och visa meddelanden

Lär dig skicka och visa textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) och e-postmeddelanden.

Skicka ett text- eller bildmeddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Meddelande**.
2. Välj **Lägg till mottagare** → **Ange manuellt**.
3. Skriv mottagarens nummer och välj **Klar**.
4. Välj **Tryck för att lägga till text**.
5. Skriv meddelandetexten och välj **Klar**. ► sid. 30
Gå vidare till steg 7 om du vill skicka ett textmeddelande. Fortsätt med steg 6 om du vill lägga till bildmedia.

6. Välj **Lägg till media** och lägg till ett objekt.
7. Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.

Skicka e-post

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **E-post**.
2. Välj **Lägg till mottagare** → **Ange manuellt**.
3. Skriv e-postadressen och välj **Klar**.
4. Välj **Lägg till rubrik**.
5. Skriv rubriken och välj **Klar**.
6. Välj **Tryck för att lägga till text**.
7. Skriv meddelandetexten och välj **Klar**.
8. Välj **Lägg till filer** och bifoga en fil (om det behövs).
9. Välj **Skicka** för att skicka meddelandet.

Ange text

Skriv text och skapa meddelanden eller anteckningar med den virtuella knappsetsen.

1. Välj fältet för textinmatning.
2. Ange text genom att välja lämpliga virtuella knappar.
 - Du kan växla mellan T9- och ABC-läget genom att välja **T9**.
 - Du kan byta skiftläge eller övergå till siffer- eller symbolläge genom att välja **Abc**.
 - Du kan växla till symbolläge genom att välja .

Du kan använda följande textinmatningslägen:

Läge	Funktion
ABC	Välj lämplig virtuell knapp tills rätt tecken visas på skärmen.

Läge	Funktion
T9	1. Välj lämpliga virtuella knappar för att skriva ett helt ord. 2. Välj  när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Välj  om rätt ord inte visas för att välja ett alternativt ord.
Nummer	Välj lämplig virtuell knapp för att ange en siffra.
Symbol	Välj lämplig virtuell knapp för att ange en symbol.

Visa text- eller bildmeddelanden

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett text- eller bildmeddelande.

Visa ett e-postmeddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **E-post**.
2. Välj konto.
3. Välj **Hämta**.
4. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
5. Om du har valt en rubrik väljer du **Hämta** för att se texten i e-postmeddelandet.

Lägga till och söka efter kontakter

Lär dig grunderna i telefonboksfunktionen.

Lägga till en ny kontakt

1. I viloläge: Välj **Knappsats** och ange ett telefonnummer.
2. Välj  → **Lägg till i Telefonbok** → **Nytt**.
3. Välj **Telefon** eller **SIM**.

4. Ange information för kontakten.
5. Välj **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

Söka efter en kontakt

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Välj fältet för textinmatning (om det behövs).
3. Ange den första bokstaven i det namn som du söker. Du kan även dra  för att välja den första bokstaven i namnet.
4. Välj kontaktens namn i söklistan.



När du har hittat en kontakt kan du:

- ringa upp kontakten genom att välja 
- redigera kontaktinformationen genom att välja **Redigera**

Använda kamerans standardfunktioner

Lär dig standardfunktionerna för att ta foton, spela in videoklipp och visa dem.



När kameran startas kan det i sällsynta fall leda till att inget visas på skärmen. Detta åtgärdas genom att starta om telefonen.

Ta foton

1. I viloläge: Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
3. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
 - Slå på eller av fotolampan genom att välja .
 - Ställ in exponeringsvärdet genom att välja .
4. Ta fotot genom att trycka på kameraknappen. Fotot sparas automatiskt.

När du har tagit foton väljer du  för att visa dem.

Visa foton

I menyläge: Välj **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.

Kategorisera och visa foton i bred vy så här:

1. I menyläge: Välj **Fotoläsaren**.
2. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
3. Välj  → en kategori för att kategorisera fotona.
4. Visa foton genom att bläddra åt vänster eller höger.

Spela in videoklipp

1. I viloläge: Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
3. Välj  →  för att växla till inspelningsläge.

4. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
 - Byt inspelningsläge genom att välja .
 - Slå på eller av fotolampan genom att välja .
 - Ställ in exponeringsvärdet genom att välja .
5. Tryck på kameraknappen när du vill starta inspelningen.
6. Välj  eller tryck på kameraknappen när du vill avbryta inspelningen.
Videoklippet sparas automatiskt.
När videoklippet sparats väljer du  för att visa den.

Visa videoklipp

I menyläge: Välj **Mina filer** → **Videoklipp** → **Mina videoklipp** → ett videoklipp.

Lyssna på musik

Lär dig hur du lyssnar på musik via musikspelaren eller radion.

Lyssna på FM-radio

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens multifunktionsuttag.
2. I menyläge: Välj **Program** → **FM-radio**.
3. Välj **Ja** för att starta automatisk stationssökning.
Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.



Första gången du öppnar FM-radion ombeds du starta en automatisk stationssökning.

4. När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Ställa in telefonen så att stationsfrekvenserna anges på nytt
	Ändra ljudutgång
	Ställa in en radiostation: Välja en sparad radiostation (håll nedtryckt)
	Starta FM-radion
	Stänga av FM-radion

Lyssna på musikfiler

Börja genom att föra över filer till telefonen eller minneskortet så här:

- Hämta via trådlöst Internet. ► sid. 35
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval). ► sid. 45

- Ta emot via Bluetooth. ► sid. 49
- Kopiera till minneskort. ► sid. 45
- Synkronisera med Windows Media Player 11. ► sid. 46

När du har fört över musikfilerna till telefonen eller minneskortet gör du så här:

1. I menyläge: Välj **Musik** → **Musikspelare**.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Pausa uppspelningen
	Fortsätta uppspelningen
	Hoppa bakåt; Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt)

Ikon	Funktion
	Hoppa framåt; Söka framåt i en fil (håll nedtryckt)
NORM	Byta ljudeffekt
	Byta upprepningsläge
	Aktivera läget Blanda

Navigera på Internet

Lär dig hur du öppnar dina favoritsidor på Internet och anger bokmärken för dem.



- Du kan komma att debiteras för uppkopplingen mot Internet och nedladdningen av data.
- Webbläsarmenyn kan ha andra beteckningar beroende på din operatör.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

Hantera webbsidor

1. I menyläge: Välj **Webbläsare** → **Startsida** för att öppna operatörens startsida.
2. Navigera genom webbsidorna med följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Gå bakåt eller framåt på en webbsida
	Uppdatera den aktuella webbsidan
	Zooma på en webbsida
	Öppna listan med sparade bokmärken
	Ändra visningsläge
	Öppna en lista med webbläsaralternativ

Ange bokmärken för dina favoritsidor

1. I menyläge: Välj **Webbläsare** → **Bokmärken**.
2. Välj **Lägg till**.
3. Välj fältet för URL-inmatning.
4. Skriv webbadressen (URL) och välj **Klar**.
5. Välj fältet för rubrikinmatning.
6. Skriv in sidans rubrik och välj **Klar**.
7. Välj **Spara**.

Använda tjänsten Google Map

Lär dig använda tjänsten Google Map.



Karttjänsten är eventuellt inte tillgänglig där du bor.

Sök på kartan så här:

1. I menyläge: Välj **Program** → **Spel & Mera** → **Google Maps**.

2. Bläddra genom kartan.
3. Zooma in eller ut på önskad plats.
Sök efter en angiven plats så här:

1. I menyläge: Välj **Program** → **Spel & Mera** → **Google Maps**.
2. Välj **Sök** och ange företagets adress eller kategori.

Få vägvisningar till en angiven plats så här:

1. I menyläge: Välj **Program** → **Spel & Mera** → **Google Maps**.
2. Välj **Meny** → **Hämta vägbeskrivning**.
3. Ange start- och måladresser.
4. Välj **Visa anvisningar** för att visa anvisningarna på kartan.

Använda avancerade funktioner

Lär dig använda telefonens avancerade funktioner och extrafunktioner.

Använda avancerade samtalsfunktioner

Lär dig använda telefonens extra samtalsfunktioner.

Visa och ringa missade samtal

Samtal som du har missat visas på skärmen.

När du har missat ett samtal kan du välja samtalet i händelsewidgeten och ringa numret genom att välja

Röstsamtal.

När du har missat två eller fler samtal kan du välja samtalet i händelsewidgeten och välja **Loggar** → ett missat samtal.

Ringa ett av de senast uppringda numren

1. I viloläge: Tryck på [>] för att visa en lista med de senaste numren.

2. Välj önskat nummer och välj  eller tryck på  för att ringa upp.

Parkera ett samtal eller hämta ett parkerat samtal

Välj **Parkera** för att parkera ett samtal eller välj **Återta** för att hämta ett parkerat samtal.

Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ytterligare ett nummer under ett samtal om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:

1. Välj **Parkera** för att parkera det första samtalet.
2. Slå det andra telefonnumret och välj **Nytt samtal** eller tryck på  för att ringa upp.
3. Välj **Växla** för att växla mellan de två samtalen.
4. Välj **Parkerat** →  för att avsluta det parkerade samtalet.

5. Tryck på  för att avsluta det aktuella samtalet.

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett andra inkommande samtal om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:

1. Tryck på  för att besvara det andra samtalet. Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Välj **Växla** för att växla mellan samtalen.

Upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal)

1. Ring upp den första deltagaren i gruppsamtalet.
2. När du är ansluten till den första deltagaren ringer du upp den andra. Det första samtalet parkeras automatiskt.
3. Välj **Koppla samman** när du är ansluten till den andra deltagaren.

4. Upprepa steg 2 och 3 om du vill lägga till fler deltagare.
5. Avsluta gruppsamtalet genom att trycka på .

Ringa utlandssamtal

1. I viloläge: Välj **Knappsats** och håll **0** ned tryckt för att infoga +-tecknet.
2. Slå hela telefonnumret (landskod, riktnummer och telefonnummer) och trycka på sedan  för att ringa upp.

Ringa upp en kontakt från telefonboken

Du kan ringa upp nummer direkt från telefonboken med hjälp av sparade kontakter. ► sid. 31

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Välj en kontakt.

3. Välj  bredvid det nummer du vill ringa →  (röstsamtal) eller  (videosamtal).

Använda avancerade telefonboksfunktioner

Lär dig skapa visitkort, ange kortnummer och skapa grupper med kontakter.

Skapa ett visitkort

1. I menyläge: Välj **Telefonbok** → **Mer** → **Mitt visitkort**.
2. Ange din personinformation.
3. Välj **Spara**.



Du kan skicka visitkort genom att lägga till det i meddelanden eller e-post, eller överföra det trådlöst via Bluetooth.

Tilldela kortnummer

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Välj snabbmenyn **Kontakter** och välj **Favoriter**.
3. Välj **Lägg till**.
4. Välj en kontakt.
Kontakten sparas som ett kortnummer.



De första fem kortnumren tilldelas favoritkontakterna (👤) i widget-verktygsfältet.

Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa grupper med kontakter kan du tilldela gruppsnamn, ringsignaler, foto-ID och vibrationstyp gruppvis eller skicka meddelanden och e-post till en hel grupp. Börja med att skapa en grupp så här:

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Välj snabbmenyn **Kontakter** och välj **Grupper**.

3. Välj **Skapa grupp**.
4. Ställ in gruppsnamn, foto-ID, gruppringsignal och vibrationstyp.
5. Välj **Spara**.
6. Välj **Ja** och lägg till kontakter i gruppen (om det behövs).

Använda avancerade meddelandefunktioner

Information om hur du skapar mallar och använder dem för att skapa nya meddelanden.

Skapa en textmall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Textmallar**.
2. Välj **Skapa** för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Välj skärmen.

4. Skriv texten och välj **Klar**.
5. Välj **Mer** → **Spara som mall**.

Skapa en bildmeddelandemall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Välj **Skapa** för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Skapa ett bildmeddelande, med rubrik och lämpliga filer bifogade, som du vill använda som mall. ► sid. 29
4. Välj **Mer** → **Spara som mall**.

Infoga textmallar i nya meddelanden

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → en meddelandetyp för att påbörja ett nytt meddelande.
2. Välj **Mer** → **Infoga** → **Textmall** → en mall.

Skapa ett meddelande från en bildmeddelandemall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Välj mall.
3. Välj **Stopp** → **Skicka**.
Mallen öppnas som ett nytt bildmeddelande.

Skapa en mall för att hantera meddelanden

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mina mappar**.
2. Välj **Skapa mapp**.
3. Ange ett nytt mappnamn och välj **Klar**.
Flytta meddelanden från Inkomna till dina mappar för att hantera dem som dina favoriter.

Använda avancerade kamerafunktioner

Lär dig ta foton i olika lägen och anpassa kamerans inställningar.

Ta en bildserie

1. Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
3. Välj  → **Kontinuerlig**.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Ta en bildserie genom att hålla kameraknappen nedtryckt.

Ta panoramafoton

1. Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.

2. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
3. Välj  → **Panorama**.
4. Gör nödvändiga inställningar.
5. Ta det första fotot genom att trycka på kameraknappen.
6. Rör långsamt telefonen åt höger. Nästa foto tas automatiskt.
7. Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 6.

Ta foton i läget för leendeavkänning

1. Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
3. Välj  → **Leendebild**.
4. Tryck på kameraknappen.
5. Rikta objektivet mot motivet.

Telefonen känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.

Ta indelade foton

1. Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs för liggande bild.
3. Välj  → **Mosaik**.
4. Välj bildlayout.
5. Gör nödvändiga inställningar.
6. Ta de indelade fotona genom att trycka på kameraknappen.

Ta foton med dekorativa ramar

1. Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs för liggande bild.

3. Välj  → **Ram**.

4. Välj en ram.

5. Gör nödvändiga inställningar.

6. Ta ett foto med ramen genom att trycka på kameraknappen.

Använda kameraalternativen

När du använder kameran kan du välja  →  för att välja följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Fokusläge	Ändra kamerans fokus
Självlösare	Välja tidsfördröjning
Upplösning	Ändra upplösning
Vitbalans	Ändra färgbalansen i bilden
Effekter	Använda en specialeffekt
ISO	Ställa in känsligheten för kamerans bildsensor

Alternativ	Funktion
Exponeringsmätning	Välja typ av exponeringsmätning
Bildstabilisering	Reducera oskärpa som orsakas av vibrationer eller rörelser
WDR	Ställa in kamerans känslighet för ett stort omfång tillgängligt ljus
Bildkvalitet	Ställa in kvaliteten på dina digitala bilder
Justera	Justera fotonas kontrast, färgmättnad och skärpa

När du använder videokameran kan du välja  →  för att välja följande alternativ:

Alternativ	Funktion
Självutlösare	Välja tidsfördröjning
Upplösning	Ändra upplösning
Vitbalans	Ändra färgbalansen i videoklippet

Alternativ	Funktion
Effekter	Använda en specialeffekt
WDR	Ställa in kamerans känslighet för ett stort omfång tillgängligt ljus
Videokvalitet	Ställa in videoklippets kvalitet
Justera	Justera kontrast, färgmättnad och skärpa

Anpassa kamerans inställningar

När du använder kameran kan du välja  →  för att välja följande:

Inställning	Funktion
Riktlinjer	Visa riktlinjerna
Granska	Ställa in kameran så att förhandsgranskningsskärmen visas när du har tagit ett foto eller spelat in ett videoklipp

Inställning	Funktion
Slutarljud	Välja ett ljud som ska höras när slutaren används
Ljudinspelning	Slå på eller av ljudinspelningen
Lagring	Välja en minnesplats för att spara nya bilder eller videoklipp

Använda avancerade musikfunktioner

Lär dig förbereda musikfiler, skapa spellistor och lagra radiostationer.

Kopiera musikfiler med Samsung PC Studio

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Samsung PC studio** → **Spara**.
2. Tryck på [] när du vill återgå till viloläge.

3. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.
4. Kör Samsung PC Studio och kopiera filer från datorn till telefonen.
Mer information finns i hjälpen till Samsung PC Studio.

Kopiera musikfiler till ett minneskort

1. Sätt in ett minneskort.
2. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Masslagring** → **Spara**.
3. Tryck på [] när du vill återgå till viloläge.
4. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.
När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
5. Öppna en mapp och visa filerna.

6. Kopiera filerna från datorn till minneskortet.

Synkronisera telefonen med Windows Media Player

1. Sätt in ett minneskort.
2. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Mediaspelare** → **Spara**.
3. Tryck på [] när du vill återgå till viloläge.
4. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och en dator med Windows Media Player installerat.
När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
5. Öppna Windows Media Player för att synkronisera musikfilerna.
6. Ändra eller ange telefonens namn i popup-fönstret (om det behövs).

7. Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
8. Starta synkroniseringen.

Skapa en spellista

1. I menyläge: Välj **Musik** → **Musikspelare** → **Spellistor**.
2. Välj **Skapa**.
3. Välj fältet för textinmatning.
4. Ange en rubrik för den nya spellistan och välj **Klar**.
5. Du kan tilldela spellistan en bild genom att välja **Redigera** och välja en bild eller ta ett nytt foto.
6. Välj **Spara**.
7. Välj den nya spellistan.
8. Välj **Lägg till** → **Spår**.
9. Välj de filer du vill lägga till och välj **Lägg till**.

Anpassa musikspelarens inställningar

1. I menyläge: Välj **Musik** → **Musikspelare**.
2. Välj **Inställningar**.
3. Justera inställningarna för att anpassa musikspelaren efter eget önskemål.

Alternativ	Funktion
Uppspelning i bakgrund	Ange om du vill spela musik i bakgrunden när du stänger av musikspelaren
Ljudeffekter	Byta ljudeffekter
Musikmeny	Välja musikkategorier som du vill visa på skärmen med musikbiblioteket

4. Välj **Spara**.

Lagra radiostationer automatiskt

1. I menyläge: Välj **Program** → **FM-radio**.

2. Välj **Mer** → **Autosökning**.
3. Välj **Ja** för att bekräfta (om det behövs).
Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Söka information om musik

Lär dig öppna musiktjänster online och hämta information om låtar som du lyssnar på.

1. I menyläge: Välj **Musik** → **Sök musik**.
2. Välj **Sök musik** för att ansluta till servern.
3. När telefonen har registrerats väljer du  för att spela in en del av den musik som du söker efter.



Vissa operatörer stöder inte den här funktionen och databasen har eventuellt inte information om alla låtar.

Använda verktyg och program

Lär dig använda verktyg och tillägsprogram i telefonen.

Använda trådlös Bluetooth

Lär dig använda telefonens funktioner för trådlös anslutning så att du kan utväxla data med andra enheter och ansluta till handsfree-enheter.

Aktivera trådlös Bluetooth

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bluetooth**.
2. Aktivera trådlös Bluetooth genom att välja cirkeln i mitten.
3. Ge andra möjlighet att hitta din telefon genom att välja **Inställningar** → **På** under **Telefonens synlighet** → **Spara**.
Om du valde **Egen** kan du ställa in hur länge telefonen ska vara synlig.
4. Välj **Spara**.

Söka efter och sammankoppla med andra Bluetooth-enheter

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bluetooth** → **Sök**.
2. Välj en enhetsikon och dra den till mitten.
3. Ange PIN-koden för trådlös Bluetooth, eller den andra enhetens Bluetooth-PIN, om sådan finns, och välj **OK**.

När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar.



Beroende på enheten behöver du kanske inte ange en PIN-kod.

Skicka data trådlöst via Bluetooth

1. Välj den fil eller det objekt som du vill skicka i något av telefonens program.

2. Välj **Skicka via** eller **Skicka webbadress via** → **Bluetooth**, eller välj **Mer** → **Skicka via Bluetooth**.

Ta emot data trådlöst via Bluetooth

1. Ange PIN-koden för trådlös Bluetooth och välj **OK** (om det behövs).
2. Välj **Ja** för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten (om det behövs).

Använda SIM-fjärrläge

I SIM-fjärrläge kan du ringa och besvara samtal endast via en Bluetooth-handsfreesats för bilar som är ansluten till SIM- eller USIM-kortet i din telefon.

Aktivera SIM-fjärrläge så här:

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bluetooth** → **Inställningar**.
2. Välj **På** under **SIM-fjärrläge**.

3. Välj **Spara**.

För att kunna använda funktionen SIM-fjärrläge måste du upprätta en Bluetooth-anslutning från en Bluetooth-handsfreesats för bilar.

Aktivera och skicka ett SOS-meddelande

När du är i en nödsituation kan du skicka ett SOS-meddelande till familj och vänner för att förmedla att du är i nödsituation.



Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.
2. Välj **På** för att aktivera SOS-meddelandefunktionen.

3. Välj mottagarfältet för att öppna mottagarlistan.

4. Välj för att öppna kontaktlistan.

5. Välj kontakter och välj **Lägg till**.

6. Välj telefonnummer (om det behövs).

7. Välj **OK** för att spara mottagarna.

8. Välj snabbmenyn **Upprepa** och välj hur många gånger SOS-meddelandet ska upprepas.

9. Välj **Spara** → **Ja**.

Pekskärmen och knapparna måste vara låsta för att du ska kunna skicka ett SOS-meddelande. Tryck på volymknappen fyra gånger.



När du har skickat ett SOS-meddelande är alla telefonfunktioner inaktiva tills du trycker på knappen Parkera. Om du trycker på [,] blir telefonfunktionerna tillgängliga, men knapparna förblir låsta.

Aktivera stöldspårning

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i din telefon skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till två mottagare för att hjälpa dig att hitta och återfå din telefon. Aktivera stöldspårningsfunktionen så här:

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Stöldspårning**.
2. Ange ditt lösenord och välj **Bekräfta**.
3. Välj **På** för att aktivera stöldspårningsfunktionen.
4. Välj mottagarfältet för att öppna mottagarlistan.
5. Välj mottagarfältet.
6. Ange telefonnummer och välj **Klar**.
7. Välj **OK** för att spara mottagarna.
8. Välj avsändarfältet.
9. Ange avsändarens namn och välj **Klar**.
10. Välj **Spara** → **Svara**.

Simulera falska samtal

Du kan simulera ett inkommande samtal om du vill få anledning att lämna ett möte eller avsluta en oönskad konversation. Du kan även få det att låta som om du pratar i telefonen genom att spela upp en inspelad röst.

Spela in en röst

1. I menyläge: Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Falsk samtalsröst**.
2. Välj **Röstmemo**.
3. Välj  för att starta inspelningen.
4. Tala i mikrofonen.
5. När du är klar väljer du .
6. Välj **Ställ in** för att ange inspelningen som svar för ett falskt samtal.
7. Välj **På** under **Falsk samtalsröst**.

8. Välj **Spara**.

Aktivera ett falskt samtal

När du vill aktivera ett falskt samtal håller du volymknappen nedtryckt i viloläge.

Du kan ändra tidsfördröjningen före ett falskt samtal genom att välja **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Falsk samtalstimer** → ett alternativ → **Spara** i menyläge.

Spela in och upp röstmemon

Lär dig använda telefonens röstmemonfunktion.

Spela in ett röstmemo

1. I menyläge: Välj **Program** → **Röstmemo**.
2. Välj  för att starta inspelningen.

3. Tala in memot i mikrofonen.
4. När du är klar väljer du . Memot sparas automatiskt.

Spela upp ett röstmemo

1. I menyläge: Välj **Mina filer** → **Ljud** → **Röstlista**.
2. Välj fil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Pausa uppspelningen
	Spela upp eller fortsätta uppspelningen
	Söka bakåt i en fil
	Söka framåt i en fil

Redigera bilder

Lär dig redigera bilder och använda roliga effekter.

Använda effekter på bilder

1. I menyläge: Välj **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.
2. Välj .
3. Välj **Redigera** → **Effekter** → ett effektalternativ (filter, stil, förvräng eller delvis oskärpa).
4. Välj en variation av effekten som du vill använda och välj **Klar**.
Du kan tillämpa en suddig effekt på ett visst område av bilden genom att flytta eller ändra storlek på rektangeln och välja **Oskärpa** → **Klar**.
5. När du är klar väljer du **Filer** → **Spara som**.
6. Välj en minnesplats (om det behövs).
7. Ange ett nytt filnamn för bilden och välj **Klar**.

Justera en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1–2 i "Använda effekter på bilder".
2. Välj **Redigera** → **Justera** → ett justeringsalternativ (ljusstyrka, kontrast eller färg). Du kan justera bilden automatiskt genom att välja **Automatisk nivå**.
3. Justera bilden som du vill och välj **Klar**.
4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5–7 i "Använda effekter på bilder".

Transformera en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1–2 i "Använda effekter på bilder".
2. Välj **Redigera** → **Förvandla** → **Ändra storlek**, **Rotera** eller **Vänd**.

3. Roter eller vänd bilden på lämpligt sätt och välj **Klar**.

Du kan ändra storlek på bilden genom att välja en storlek och sedan välja **Spara** → **Klar**.

Fortsätt till steg 6.

4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5–7 i "Använda effekter på bilder".

Beskära en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1–2 i "Använda effekter på bilder".
2. Välj **Redigera** → **Beskär**.
3. Flytta rektangeln över det område du vill beskära och välj **Beskär** → **Klar**.
4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5–7 i "Använda effekter på bilder".

Infoga en visuell funktion

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1–2 i "Använda effekter på bilder".
2. Välj **Redigera** → **Infoga** → en visuell funktion (ramar, bild, Clipart-bild, uttrycksikon eller text).
3. Välj en visuell funktion eller skriv texten och välj **Klar**.
4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5–7 i "Använda effekter på bilder".

Lägga till ett memo

1. Öppna en bild som du vill redigera. Se steg 1–2 i "Använda effekter på bilder".
2. Välj **Redigera** → **Anteckning på skärm**.
3. Välj en färg och ange ett memo på skärmen, och välj sedan **Klar**.

4. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn. Se steg 5–7 i "Använda effekter på bilder".

Skriva ut bilder

Lär dig skriva ut bilder med en datakabel (tillval) eller via trådlös Bluetooth.

Skriv ut en bild med en datakabel så här:

1. Anslut multifunktionsuttaket på telefonen till en kompatibel skrivare.
2. Öppna en bild. ► sid. 32
3. Välj **Mer** → **Skriv ut via** → **USB**.
4. Ange utskriftsalternativ och skriv ut bilden.

Skriv ut en bild via trådlös Bluetooth så här:

1. Öppna en bild. ► sid. 32
2. Välj **Mer** → **Skriv ut via** → **Bluetooth**.

3. Välj en Bluetooth-skrivare och sammankoppla med skrivaren. ► sid. 49
4. Ange utskriftsalternativ och skriv ut bilden.

Överföra foton och videoklipp till webben

Lär dig publicera foton och videoklipp på webbplatser för fotodelning och bloggar.



Communities finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Ställa in din lista med favoritdestinationer

1. I menyläge: Välj **Program** → **Communities**.
2. Välj **Ja** för att ställa in din lista med favoritdestinationer (om det behövs).

3. Välj **Svara** för att bekräfta att du samtycker till den allmänna ansvarsfriskrivningen.



Första gången du öppnar **Communities** uppmanas du att bekräfta.

4. Välj de destinationer du vill lägga till och välj **Spara**.

Om du valde **Uppdatera blogglistor** läggs nya destinationsplatser till i listan automatiskt.



Om du vill redigera listan med favoritdestinationer eller uppdatera listorna öppnar du skärmen Communities och väljer **Inställningar** → **Prioriterade listor** → **Redigera**.

Ladda upp en fil

För att ladda upp foton och videoklipp måste du ha konton på webbplatser för fotodelning och bloggar.

1. I menyläge: Välj **Program** → **Communities** → **Lägg upp på webben**.

56

2. Välj en destination där du vill publicera filen.
3. Ange uppgifter för objektet och bifoga en mediefil.
4. Välj **Ladda upp**.
5. Ange användar-ID och lösenord för destinationen (om det behövs).



Du kan även ladda upp mediefiler från **Kamera** eller **Mina filer** genom att välja  eller **Mer** → **Lägg upp på webben**.

Använda Java-spel och-program

Lär dig använda spel och program med den prisbelönta Java-tekniken.



Det är inte säkert att nedladdning av Java-filer stöds av telefonens programvara.

Hämta spel eller program

1. I menyläge: Välj **Program** → **Spel & Mera** → **Fler spel**.
Telefonen ansluts till en webbplats som är förinställd av din operatör.
2. Sök efter ett spel eller ett program och hämta det till telefonen.

Spela spel

1. I menyläge: Välj **Program** → **Spel & Mera**.
2. Välj ett spel i listan och följ anvisningarna på skärmen.



Tillgängliga spel kan variera beroende på utbudet från din operatör eller aktuellt land. Spelkontrollerna och alternativen kan variera.

Starta program

1. I menyläge: Välj **Program** → **Spel & Mera** → ett program.
2. Välj **Mer** för att öppna en lista med olika alternativ och inställningar för programmet.

Synkronisera data

Lär dig synkronisera kontakter, kalenderhändelser, uppgifter och memon med den webbserver som du har angett.

Skapa en synkroniseringsprofil

1. I menyläge: Välj **Program** → **Synkronisera**.
2. Välj **Lägg till** och ange profilparametrar.
3. När du är klar väljer du **Spara**.

Starta synkroniseringen

1. I menyläge: Välj **Program** → **Synkronisera**.
2. Välj synkroniseringsprofil.
3. Välj den valda synkroniseringsprofilen eller **Starta synkronisering**.
4. Välj **Fortsätt** för att starta synkroniseringen med den webbserver som du har angett.

Använda RSS-läsaren

Lär dig använda RSS-läsaren för att få senaste nyheter och information från dina favoritwebbplatser.

Skapa RSS-kanaler

1. I menyläge: Välj **Program** → **RSS-läsare**.
2. Välj **Lägg till**.
3. Välj fältet för URL-inmatning.
4. Ange adressen för en RSS-kanal och välj **Klar**.

5. Välj **OK**.

Läsa RSS-innehåll

1. I menyläge: Välj **Program** → **RSS-läsare**.
2. Välj **Uppdatera** → en RSS-kanal → **Uppdatera** → **Ja**.
3. Välj en kanalkategori → en uppdaterad kanal.



Med funktionen för automatisk uppdatering ställs telefonen in så att RSS-kanaler uppdateras automatiskt med angivna intervall. Du kan aktivera funktionen för automatisk uppdatering genom att välja **RSS-läsare** → **Mer** → **Inställningar** → **Inställningar**.

Anpassa inställningarna för RSS-läsaren

1. I menyläge: Välj **Program** → **RSS-läsare**.
2. Välj **Mer** → **Inställningar** → **Nätverksinställningar**.

3. Välj  bredvid önskad profil.
4. Ändra inställningarna för att anpassa RSS-läsaren efter eget önskemål.
5. Välj **Spara**.

Skapa och visa en världstid

Lär dig visa tiden i andra städer och ange vilka världstider som ska visas på skärmen.

Visa en världstid

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Världstid**.
2. Bläddra genom världskartan och välj en tidszon.

Skapa en världstid

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Världstid**.
2. Välj  → **Lägg till**.
3. Välj en tidszon.

4. Välj  för att ange sommartid.
5. Välj **Lägg till** för att skapa världstiden. Världstiden anges som den andra klockan.
6. Välj **Lägg till** för att lägga till fler världstider (steg 3).

Lägga till en världstid på skärmen

I läget för dubbla klockor går det att visa tiden för två olika tidszoner på skärmen.

När du har skapat en världstid gör du så här:

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Världstid**.
2. Välj  → **Ange som 2a kl**.
3. Välj den världstid som du vill lägga till.
4. Välj **Ange**.

Ställa in och använda larm

Lär dig hur du ställer in och kontrollerar larm inför viktiga händelser.

Ställa in ett nytt larm

1. I menyläge: Välj **Larm**.
2. Välj **Skapa alarm**.
3. Ange information om larmet.
4. Välj **Spara**.



Genom autopåslagsfunktionen slås telefonen automatiskt på och larmet aktiveras vid den inställda tiden om telefonen skulle vara avstängd.

Stänga av ett larm

När larmet ljuder gör du följande:

- Dra skjutreglaget till **Stopp** för att stänga av larmet utan snooze aktiverat.
- Dra skjutreglaget till **Stopp** för att stänga av larmet med snooze aktiverat eller dra skjutreglaget till **Snooze** för att snooza larmet.

Inaktivera ett larm

1. I menyläge: Välj **Larm**.
2. Välj **Av** bredvid det larm som ska inaktiveras.

Använda kalkylatorn

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Kalkylator**.
2. Med knapparna som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.

Räkna om valutor och måttenheter

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Omvandlare** → en omvandlingstyp.
2. Ange valutor eller måttenheter samt värden i avsedda fält.

Ställa in en nedräkningstimer

1. I menyläge: Välj **Program** → **Timer**.
2. Ange tidsperioden för nedräkningen.
3. Välj **Start** för att påbörja nedräkningen.
4. Dra skjutreglaget till **Stopp** för att stänga av larmet när tiden har löpt ut.

Använda stoppuret

1. I menyläge: Välj **Program** → **Stoppur**.
2. Välj **Start** för att starta stoppuret.
3. Välj **Varv** för att spara mellantider.
4. När du är klar väljer du **Stopp**.
5. Välj **Nollst.** för att radera sparade tider.

Skapa en ny uppgift

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Uppgift**.
2. Välj **Upprätta uppgift**.
3. Ange information om uppgiften och välj **Spara**.

Skapa ett textmemo

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Memo**.
2. Välj **Skapa memo**.
3. Skriv memotexten och välj **Klar**.

Hantera din kalender

Lär dig ändra kalendervy och skapa händelser.

Ändra kalendervyn

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Kalender**.
2. Välj **Mer** → **Vy per dag** eller **Visa per vecka**.

Skapa en händelse

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Kalender**.
2. Välj **Skapa möte**.

3. Ange nödvändig information om händelsen.
4. Välj **Spara**.

Visa händelser

Visa händelser för ett visst datum så här:

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Kalender**.
2. Välj datum i kalendern.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

Visa händelser från händelselistan så här:

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Kalender**.
2. Välj **Möteslista**.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

Felsökning

Försök med följande felsökningsåtgärder innan du kontaktar servicepersonal vid problem med telefonen.

Medan du använder telefonen kan följande meddelanden visas:

Meddelande	Försök med följande åtgärd:
Inget SIM-läge	Kontrollera att SIM- eller USIM-kortet sitter rätt.
Telefonlås	När telefonlåset är aktiverat måste du skriva in lösenordet som du har angett för telefonen.
PIN	När du använder telefonen för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen i menyn PIN-lås .

Meddelande	Försök med följande åtgärd:
PIN2	När du försöker öppna en meny som kräver PIN2 kod, så måste du ange den PIN2 kod som tillhandahölls tillsammans med SIM/USIM kortet. För mer information, var vänlig kontakta din operatör.
PUK	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange PUK-koden som du har fått av din operatör.

Telefonen visar "Tjänst ej tillgänglig" eller "Nätverksfel".

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör för mer information.

Du har angett ett nummer, men telefonen ringer inte upp.

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen: [].
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Det går inte att ringa till dig.

- Kontrollera att mobiltelefonen är på.
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.

b

- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Motparten kan inte höra dig.

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

Telefonen piper och batteriikonen blinkar.

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda telefonen.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig.

- Kontrollera att telefonens interna antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.

Du har valt en kontakt för uppringning, men telefonen ringer inte upp.

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.


Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Batteripoleerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri.

Telefonen är varm

Om du använder flera program samtidigt använder telefonen mer ström och kan bli varm.

Det är normalt och påverkar inte telefonens livslängd eller prestanda.

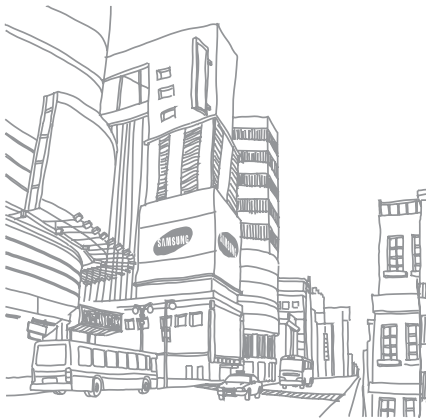

Index

bakgrundsbild 26

batteri

- indikator för låg batterinivå, 19
- ladda, 18
- sätta in, 16

bild

- se meddelanden

bilder

- använda effekter, 53
- beskära, 54
- infoga visuella funktioner, 54
- justera, 53
- lägga till memo, 54
- skriva ut, 55

transformera, 53

Bluetooth

- aktivera, 48
- SIM-fjärrläge, 49
- skicka data, 49
- ta emot data, 49

browser

- se webbläsare eller fotoläsaren

communities

- se verktyg, mobillogg

flightmode 21

FM-radio

- lagra stationer, 47
- lyssna på, 33

fotoläsaren 32

foton

- avancerad fotografering, 42
- redigera, 53
- standardfotografering, 32
- visa, 32

Google Map 36

headset 28

internet

- se webbläsare

Java

- hämta, 57
- öppna program, 57
- starta spel, 57

kalender

- se verktyg, kalender

kalkylator,

- se verktyg, kalkylator

klocka

- se världstid

knappljud 26**konferenssamtal**

- se samtal, grupp

kontakter

- lägga till, 31
- skapa grupper, 40
- söka, 31

larm

- inaktivera, 60
- skapa, 60
- stänga av, 60

låsa

- se telefonlås

mallar

- bildmeddelande, 41
- infoga, 41
- text, 40

meddelanden

- skicka bildmeddelande, 29
- skicka e-post, 29
- skicka textmeddelande, 29
- visa bildmeddelande, 30
- visa e-post, 31
- visa textmeddelande, 30

memo

- se text- eller röstmemon

minneskort 19**musikspelare**

- anpassa, 47
- lyssna på musik, 34
- skapa spellistor, 46
- synkronisera, 46

nedräkningstimer

- se verktyg, nedräkningstimer

omvandlare

- se verktyg, omvandlare

radio

- se FM-radio

ringsignal 26

röstmemon

- spela in, 52
- spela upp, 52

RSS-läsare

- se verktyg, RSS-läsare

samtal

- avancerade funktioner, 37
- besvara ytterligare samtal, 38
- besvara, 28
- från telefonboken, 39
- grupp, 38
- hämta parkerade samtal, 38
- parkera ett samtal, 38
- ringa falska samtal, 51
- ringa missade samtal, 37
- ringa ytterligare samtal, 38
- ringa, 27

- senast uppringda nummer, 37
- standardfunktioner, 27
- utlandsnummer, 39
- visa missade, 37

SIM-kort 16**söka musik** 47**SOS-meddelande** 50**stöldspårning** 51**stoppur**

- se verktyg, stoppur

synkronisering

- skapa profil, 57
- starta, 58

telefonlås 27**text**

- ange, 30
- meddelanden, 29
- skapa memon, 62

timer

- se verktyg, nedräkningstimer

tyst profil 26**uppgift**

- se verktyg, uppgift

världstid

- skapa, 59
- ställa in dubbla klockor, 59

verktyg

- bildredigerare, 53
- kalender, 62
- kalkylator, 60

- larm, 60
- mobillogg, 55
- nedräkningstimer, 61
- omvandlare, 61
- RSS-läsare, 58
- stoppur, 61
- uppgift, 61

videoklipp

- spela in, 32
- visa, 33

visitkort 39

volym

- knapp ljudsvolym, 26
- samtalsvolym, 28

webbläsare

- lägga till bokmärken, 36
- öppna startsidan, 35

widgetar 24

Windows Media Player 46

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM Mobiltelefon : SGH-F480i

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168


Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.05.07


Yong-Sang Park / Direktör

(utgivningsdatum och ort)

(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Center finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.

Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.

Klicka in på "support" => "vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-SAMSUNG (0771-7267864)

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-23874A

Swedish. 06/2009. Rev. 1.0